


T9000 – INVÄNDIG STEGHÅLLARE

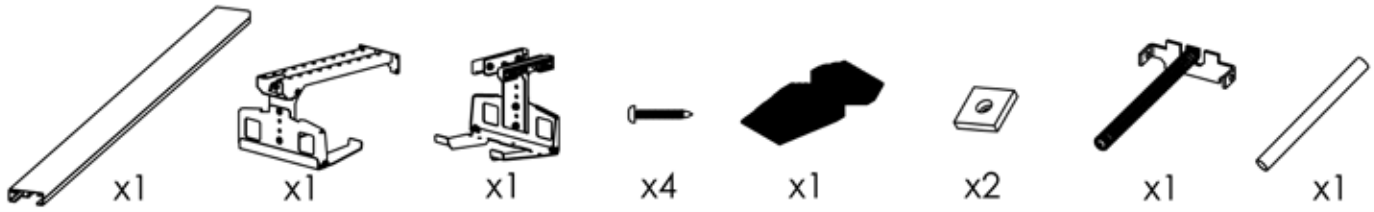


1

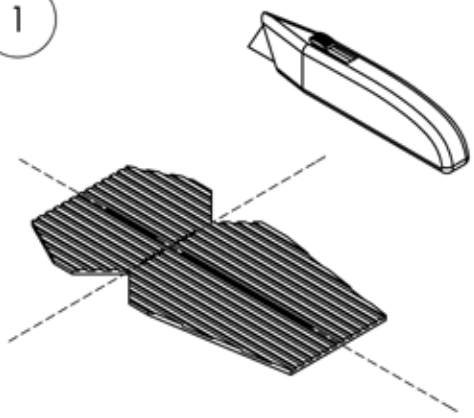


2

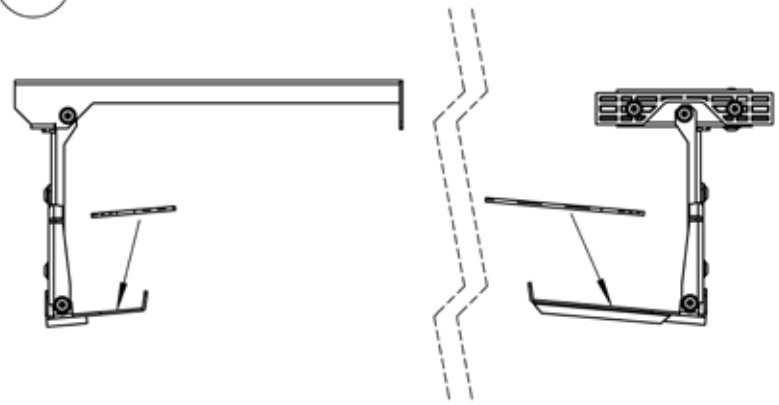

3

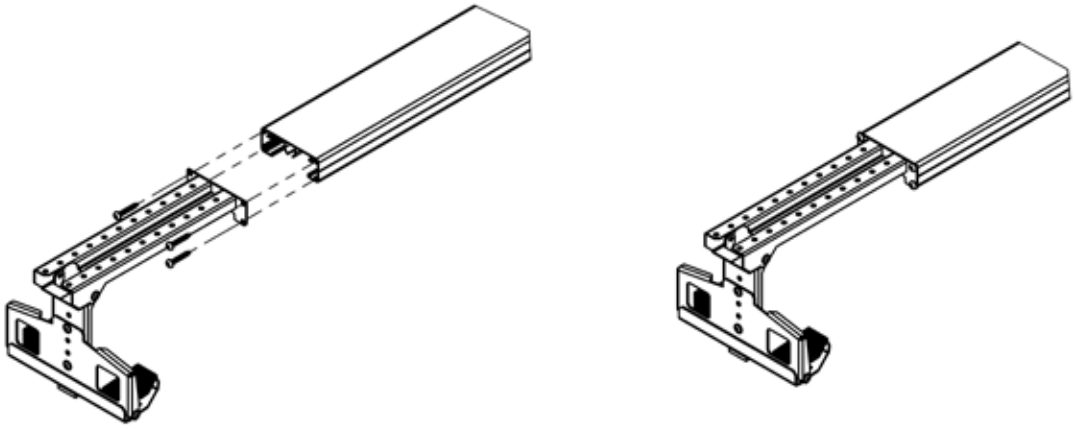


4

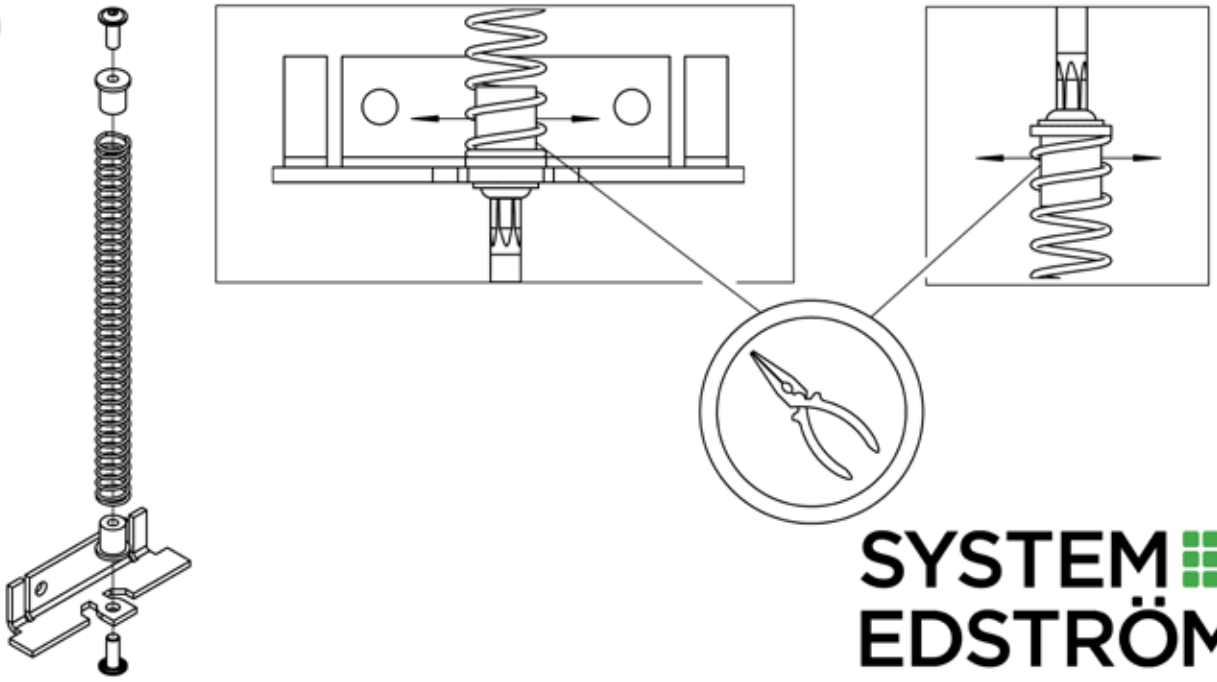



SYSTEM EDSTRÖM

T9000 – INVÄNDIG STEGHÅLLARE


5

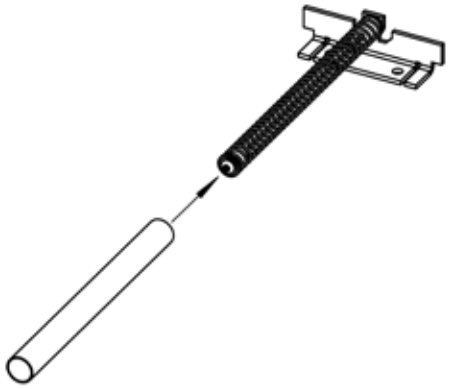

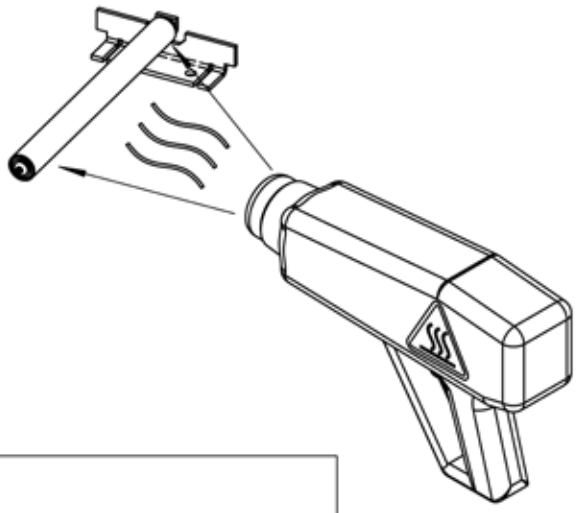


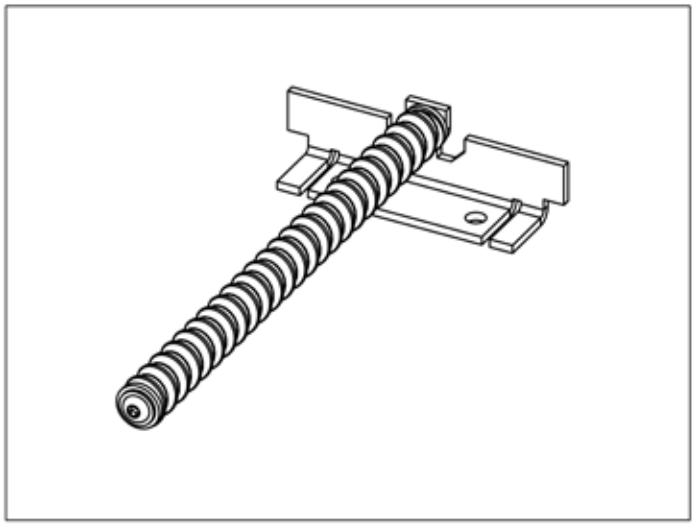

6

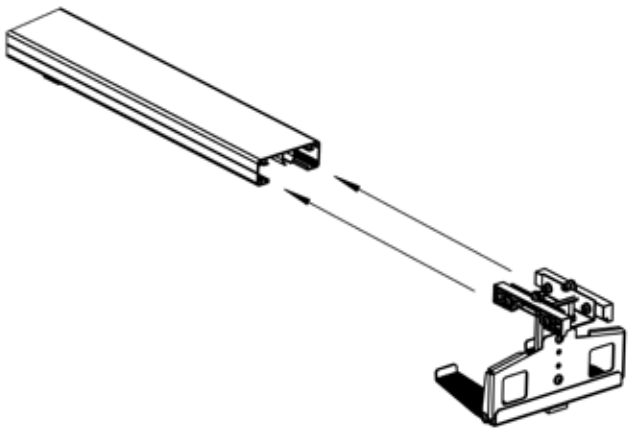


7

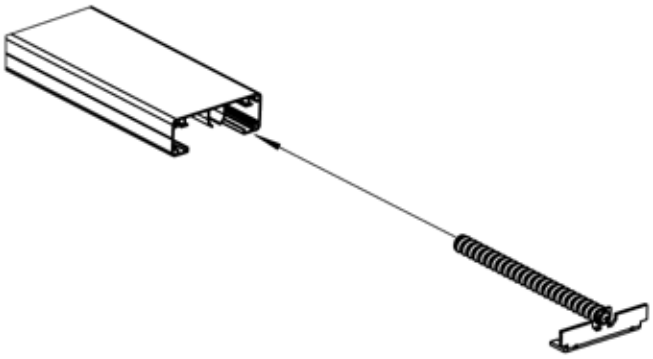


SYSTEM EDSTRÖM

T9000 – INVÄNDIG STEGHÅLLARE

8

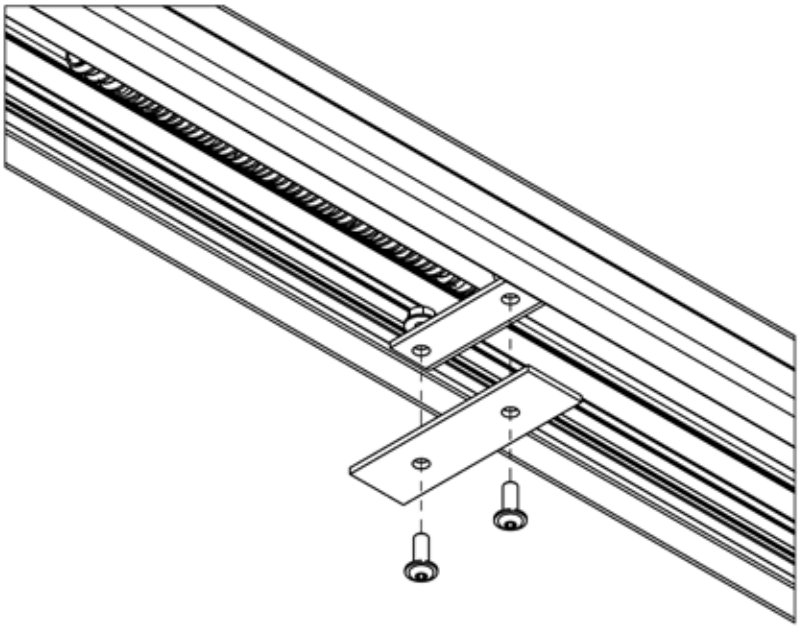


9

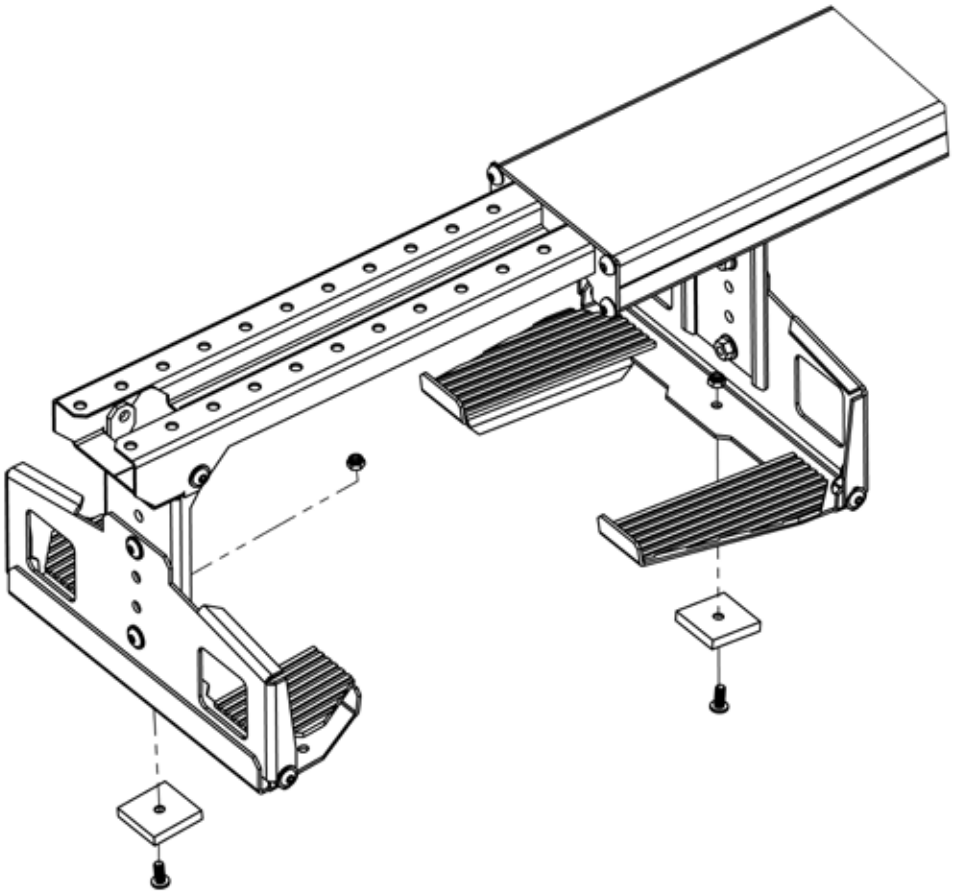


SYSTEM EDSTRÖM

T9000 – INVÄNDIG STEGHÅLLARE


10

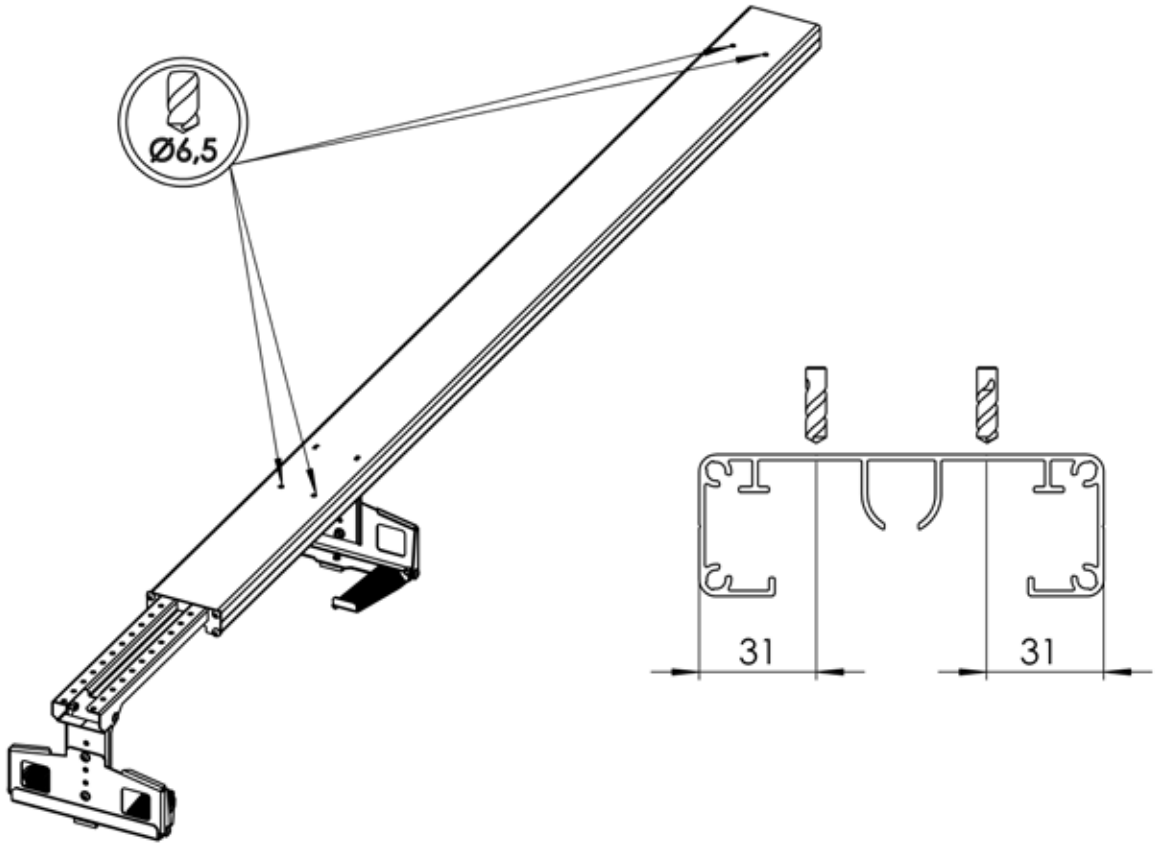

11

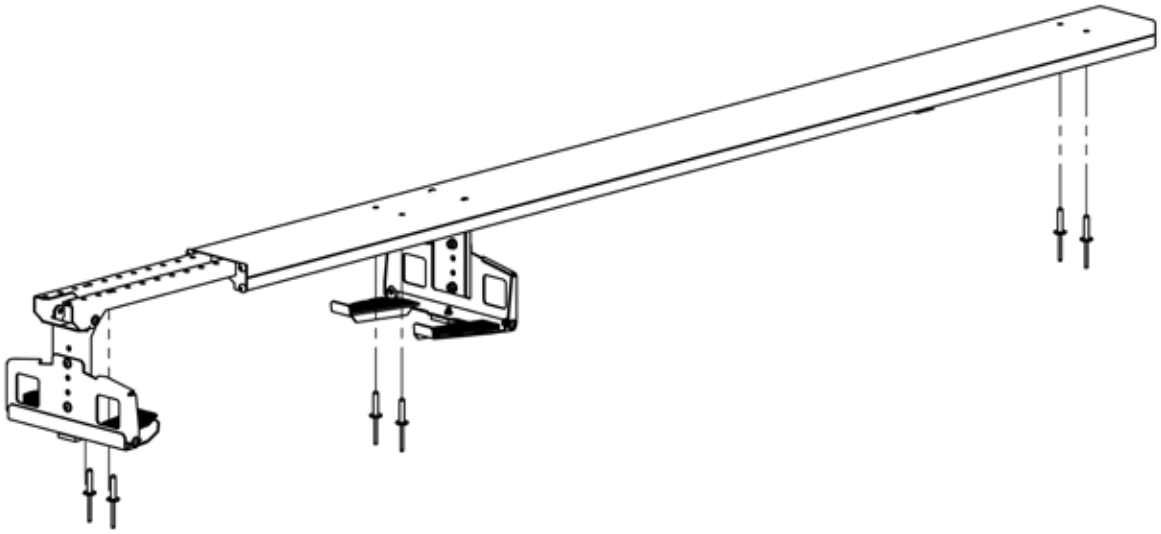

12

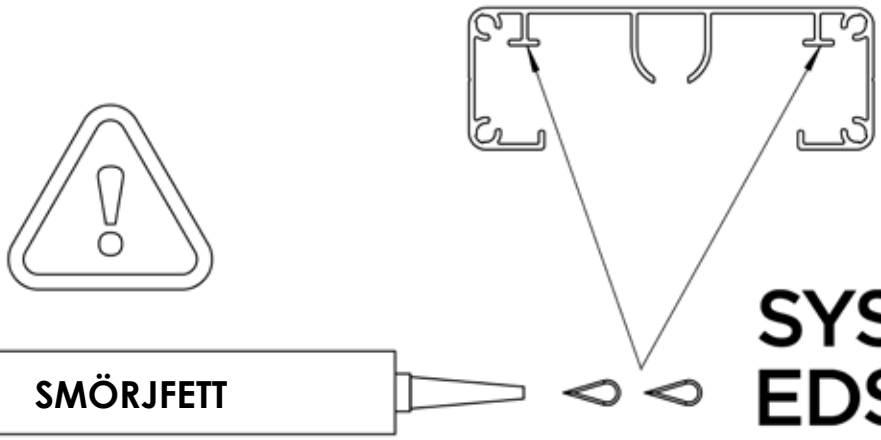

SMÖRJFETT

SYSTEM EDSTRÖM